


Demostand activeren IK4-serie & IKR6-serie

IK4064F, IK4072F, IK4083F, IKR6064 en IKR6084

Pelgrim
mooi makkelijk

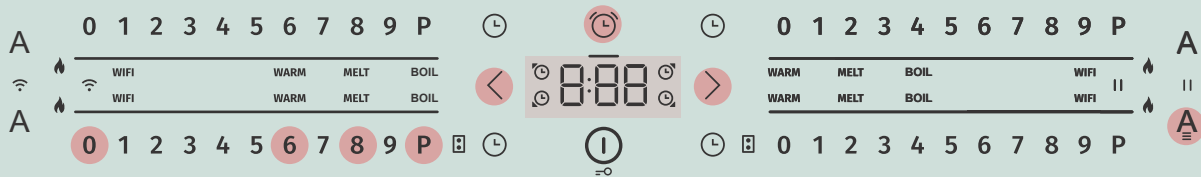

Je kan de **Demostand activeren** in het servicemenu

!Let op: Je kan het servicemenu alleen activeren binnen 2 minuten na aansluiting op het elektriciteitsnet.

Indien nodig: koppel het toestel los van het stroomnet, wacht 10 seconden en koppel opnieuw aan op het stroomnet.

- Houd op de sliderbediening van de kookzone linksvoor level **0** ingedrukt. Raak tegelijk met de **0** toets, achtereenvolgens level **6**, **8** en **P** aan.
Elke geldige aanraking van de aan-/uittoets wordt bevestigd door een geluidssignaal.
- Het Servicemenu wordt nu weergegeven.
- Met de toets 'vorige' **<** en de toets 'volgende' **>** navigeer je in het servicemenu.
- Ga naar **dE Demostand**
- Met de timertoets **⌚** van de gehele kookplaat (boven het display) kan je de Demostand selecteren.
- Met de toets 'vorige' **<** en de toets 'volgende' **>** kan je de Demostand aan- en uitzetten..
Off: Demomodus uitgeschakeld; normale werking
On: Demomodus ingeschakeld; alle functies van de touch control zijn ingeschakeld zonder dat er vermogen wordt geleverd.
- Raak de automode **A** van de kookzone rechtsvoor 2 seconden aan om de wijzigingen op te slaan