


Demostand activeren IK8 serie

IK862, IK862MG, IK883, IK883MG, IK893, IK893MG

Pelgrim
mooi makkelijk

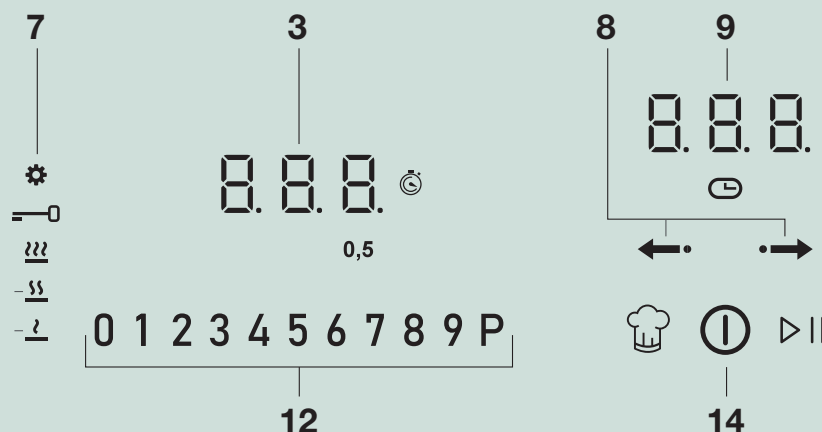

Benodigde menutoetsen

- 3. Display demomodus
- 7. Menutoets (Service- en gebruikersinstellingen)
- 8. Vorige en volgende in het menu
- 9. Display van het menu
- 12. Sliderbediening
- 14. Aan-/uittoets

Je kan de **Demostand activeren** in het servicemenu

!Let op: Je kan het servicemenu alleen activeren binnen 2 minuten na aansluiting op het elektriciteitsnet.

Indien nodig: koppel het toestel los van het stroomnet, wacht 10 seconden en koppel opnieuw aan op het stroomnet.

- Raak tegelijk met de menutoets (7), drie keer de aan-/uittoets (14) één seconde aan.
Elke geldige aanraking van de aan-/uittoets wordt bevestigd door een geluidssignaal.
- Houd vervolgens menutoets (7) en de aan-/uittoets (14) gedurende 5 seconden ingedrukt.
Het Servicemenu (9) wordt nu weergegeven.
- Met de toets 'vorige' (←) en de toets 'volgende' (→) (8) navigeer je in het servicemenu.
- Ga naar **C06 Demostand**. Met de sliderbediening (12) kan je de demostand in- en uitschakelen.
 - 0: Demomodus uitgeschakeld; normale werking
 - 1: Demomodus ingeschakeld; alle functies van de touch control zijn ingeschakeld zonder dat er vermogen wordt geleverd.
- Raak de aan-/uittoets (14) 3 seconden aan om de instellingen te bevestigen en het menu te verlaten.
- Raak de menutoets (7) 1 seconde aan om het menu te verlaten zonder wijzigingen op te slaan.